


### 3D-Druck Bodyform Vollschalensitz

#### 3D-print bodyform full bucket seat

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Gitterelement (Sitzkissen)    | 1 Lattice element (seat cushion)    |
| 2 Gitterelement (Lehne, links)  | 2 Lattice element (backrest, left)  |
| 3 Gitterelement (Lehne, rechts) | 3 Lattice element (backrest, right) |
| 4 Lehnenpolster                 | 4 Backrest cushion                  |
| 5 Sitzkissen                    | 5 Seat cushion                      |

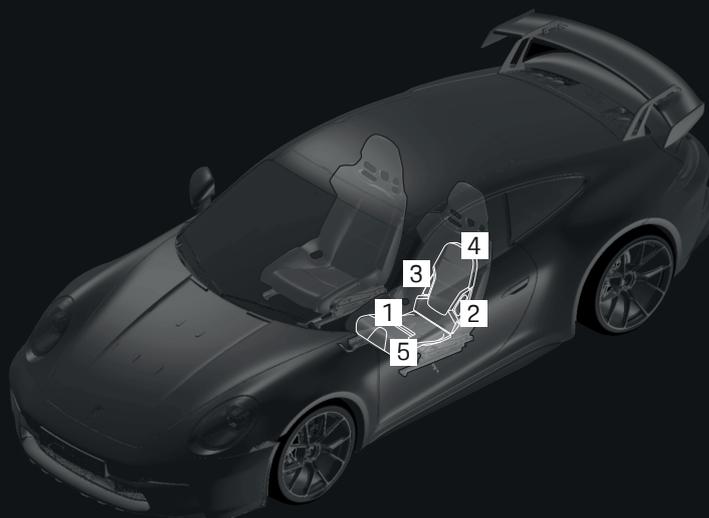

#### Wichtig

#### Important



Sitzkissen und Lehnenpolster sind mit Klettband befestigt. Das Sitzkissen ist zusätzlich mit einer Kederleiste an der Unterseite der Sitzschale fixiert.

Seat cushion and backrest cushion are attached with touch fasteners. The seat cushion is additionally fixed to the underside of the seat shell with a keder rail.

#### Lehnenpolster entfernen

#### Remove backrest cushion



1. Lehnenpolster im unteren Teil greifen, vorsichtig von Klettband lösen und entnehmen.

Grab lower part of backrest cushion, carefully detach it from the touch fastener strips and remove it.

#### Sitzkissen entfernen

#### Remove seat cushion



2. Kederleiste nach unten abziehen. Sitzkissen im hinteren Teil greifen, vorsichtig von Klettband lösen und entnehmen.

Pull down the keder rail. Grab rear part of seat cushion, carefully detach it from the touch fastener strips and remove it.

#### Gitterelement an Sitzkissen anbringen

#### Attach lattice element to seat cushion



3. Gitterelement für Sitzkissen in Unterseite des 3D Bodyform Sitzkissens einstecken.


Plug in the lattice element for the seat cushion into the bottom side of the 3D bodyform seat cushion.

### 3D Bodyform Sitzkissen einbauen Mount 3D bodyform seat cushion



4. 3D Bodyform Sitzkissen entlang der seitlichen Klettbänder in der Sitzmulde andrücken.


*Press the 3D bodyform seat cushion into the seat mould along the lateral touch fastener strips.*

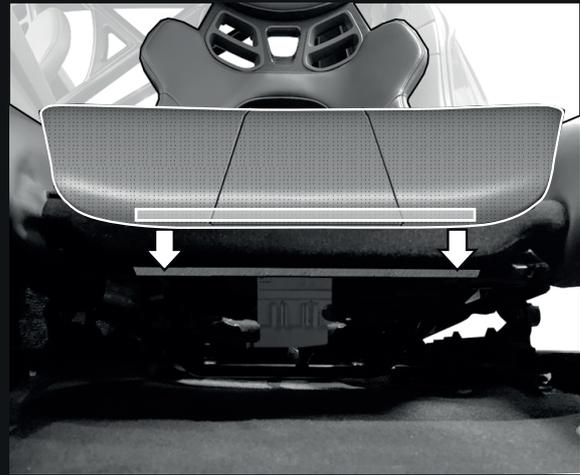

5. Kederleiste des 3D Bodyform Sitzkissens aufstecken und gleichmäßig nach oben drücken.

*Attach the keder rail of the 3D bodyform seat cushion and push it up evenly.*

### Gitterelemente an Lehne anbringen Attach lattice elements to backrest

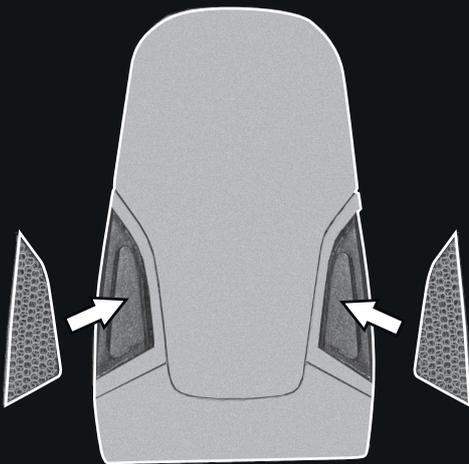

6. Gitterelemente rechts und links vorsichtig in die Aufnahmen an der Trägerplatte des 3D Bodyform Lehnenpolsters einstecken.

*Carefully plug in the lattice elements right and left into the sockets on the support plate of the 3D bodyform backrest cushion.*

### 3D Bodyform Lehnenpolster einbauen Mount 3D bodyform backrest cushion



7. 3D Bodyform Lehnenpolster im oberen Bereich positionieren und entlang der seitlichen Klettbänder in der Lehnenmulde andrücken.

*Position the 3D bodyform backrest cushion in the upper area and press it into the backrest mold along the lateral touch fastener strips.*



**Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**  
Porscheplatz 1  
D-70435 Stuttgart